

Comprobador calzado manos libres

Comprueba al mismo tiempo su calzado, muñequera y bata con puesta a tierra

Ficha Técnica 990.30082

soluciones
electrostáticas

1. Descripción

Este comprobador verifica la puesta a tierra personal antes del ingreso a áreas protegidas ESD (EPA).

El comprobador 990.30082 se configura para que no sea necesario tocar ningún botón para su activación. En este caso sólo se realizarían pruebas sobre el calzado y su montaje puede ser en pared, sobre una peana o integrado en un torniquete.

Además, permite identificar a las personas que entran mediante un lector RFID, el cual registra automáticamente los datos y es posible acceder a la información registrada, mediante un PC.

2. Características principales


- Preciso: Proporciona la capacidad de comprobar el calzado
- Relé para aperturas de puertas (opcional)
- Datalogger para volcado a PC (opcional)
- Indicación del resultado de la prueba en pantalla LCD, con luz LED y sonido
- Los límites predeterminados del sistema manos libres serán de 100k - 200 M para la prueba del sistema de calzado
- Opción manos libres: al subir a la plataforma, el comprobador mide la resistencia automáticamente

3. Características técnicas

Dimensiones	300 × 195 × 55 mm (comprobador) 500 × 630 × 970 mm (comprobador + soporte con electrodo dual de calzado ensamblado) 500 × 490 × 20 mm (plataforma para versión de comprobador + soporte)
Ángulo inclinación soporte	5 grados
Fuente de alimentación	12 VCC
Voltaje de prueba	100V CC
Salidas de relé para abrir la puerta de entrada	0,5A / 60 V
Límites de resistencia calzado	200M +/-20%,
Identificación de usuarios	Mediante RFID
Frecuencias RFID admitidas	125/134 kHz y 13,56MHz
Lector RFID	Unidad multifuncional que puede manejar tarjetas que cumplan con los estándares RFID más conocidos: Lector LF (baja frecuencia), 125/134 kHz: eMarine (EM4100, 4102, 4200), HID ProxCard II, Indala, Indala Kantech, ISO 18000, ISO 11784/85 HDX, ISO 11784/85 FDX(-B), TI RFID (Tiris,p.ej. RI-TRP-R4FF, RI-TRP-W4FF), Casi Rusco, HITAG 1/S, HITAG 2. Lector HF (alta frecuencia), 13,56 MHz: ISO-14443A: Mifare Classic (1k/4k), Mifare Ultralight, Mifare DESFire, Mifare Plus, Mifare ProX, Mifare SmartMX. ISO-15693: Texas Instruments TAG-IT Plus, Texas Instruments TAG-IT Standard, Texas Instruments TAG-IT Pro, PicoPass, HID iClass, Legic Advant. ISO-14443B: SRI512, SRT512, SRT4K, SRTX4k, ISO 14443B tipo emulación de tarjeta ISO-18092/NFC: comunicación NP2P activa según la NFCIP-1, emulación de tarjeta NFC (pasiva), teléfono móvil con función NFC (Android, iOS, Windows Mobile) en los modos listados anteriormente.
Sistema operativo	Linux Raspbian
Configuración	Mediante red LAN utilizando un cable RJ45
Almacenamiento	Mediante SD interna
Formato de archivo	Los datos se guardan como archivos de tipo CSV



3. Medidas

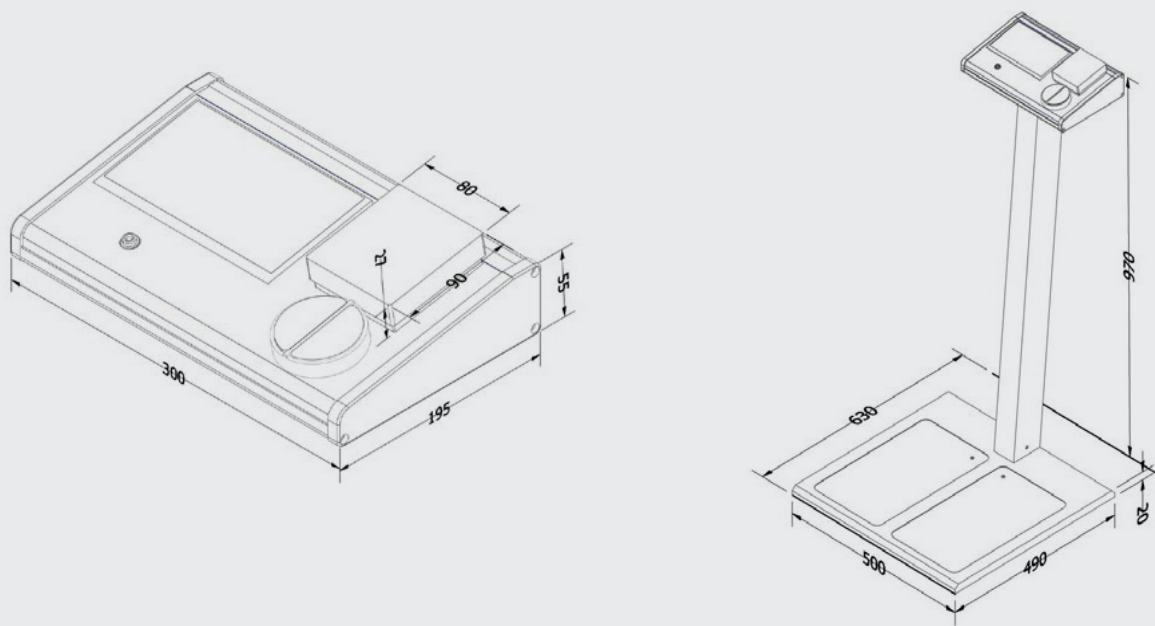

Código	Accesorios opcionales
990.30082	Comp. + Relé + Datalogger + Soft. + Base Dual + Peana
990.30082.01	Comp. + Relé + Datalogger + Soft. + Base Dual + Sop. mural
990.30085	Comp. + Relé + Datalogger + Base dual + Software + Torno

Código	Repuesto
990.30082.01.02	Comp. + Relé + Datalogger + Base Dual + Sop. mural SIN Transf.
990.30082.01.04	Software comp. muñ/calz. 100M 990.30082.01



Escanee el QR para
más información