

Funda antiestática

Descripción

Funda disipativa electrostática para transformar el asiento de sillas convencionales en sillas antiestáticas o "retapizar" asientos de sillas antiestáticas desgarrados. Idóneo para zonas EPA y oficinas. Su cinta elástica permite adaptarla a asientos de distintas dimensiones. El tejido es sobrio, de color negro, ignífugo y es muy resistente al desgaste.

¡No precisa de toma a tierra!

Modo de instalación

- Coloque la funda alrededor del asiento tal como muestra la ilustración
- Oriente la funda de modo que el sistema de ajuste quede en la parte posterior
- Tire de su cinta para que ésta quede correctamente ajustada
- Conecte el cable al broche que encontrará en la parte posterior
- Monte una abrazadera alrededor del cilindro de la silla y aprisione entre ella y el cilindro el terminal banana del cable. Éste actuará como masa electrostática.

Características técnicas

Densidad del tejido

530 gr/m²

Dimensiones funda asiento

51 x 51 cm

Color

Negro

Rsup. Del tejido CEI 61340-5-1

$0,5 < R < 0,8 \text{ M}\Omega$

Tiempo de relajación de la carga

$< 0,5\text{s}$

Resistencia a masa CEI 61340-5-1

1 Megaohmios

Tejido ignífugo

CSE RF 1/75/A

Class 1

Unflammable

CSE RF/3/77

Composición

Composición especial para evitar la lipoatrofia semicircular.

Compuesta en un 93% de lana y otras fibras

Limpieza


En seco

NO utilizar productos muy agresivos



Códigos

Código	Descripción
616.11250	Funda de asiento grande
616.11250.20	Funda de asiento grande especial para lipoatrofia

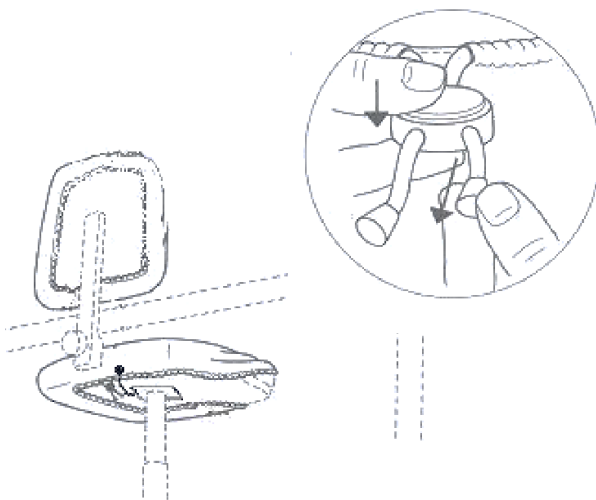

Escanee el QR para
más información